



Articolo	Item	
<b>NS95536</b>	<b>NS95536</b>	
<b>WC DISABILI SERIE SLIM2</b>	<b>DISABLED PEOPLE WC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiale: Vitreous China</li> <li>• Installazione: sospeso a parete</li> <li>• Scarico:</li> <li>• Sifone incorporato</li> <li>• Dimensioni: mm. 750 x 355 x470</li> <li>• Peso: Kg. 31</li> <li>• Conforme alle Direttive DPR 503 e DM 236</li> <li>• Conforme alla Direttiva 89 / 106 / EEC</li> <li>• Conforme alla Direttiva EN 33</li> <li>• Conforme alla Norma EN 997</li> <li>• Sedile: non compreso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Vitreous China</li> <li>• Wall hung</li> <li>• Drainage: wall)</li> <li>• Inner sypon</li> <li>• Dimension: mm. 750 x 355 x470</li> <li>• Weight: Kg. 31</li> <li>• DPR 503 e DM 236</li> <li>• Comply to directive 89 / 106 / EEC</li> <li>• Comply to directive EN 33</li> <li>• Comply to norm EN997</li> <li>• Seat: not included</li> </ul>	

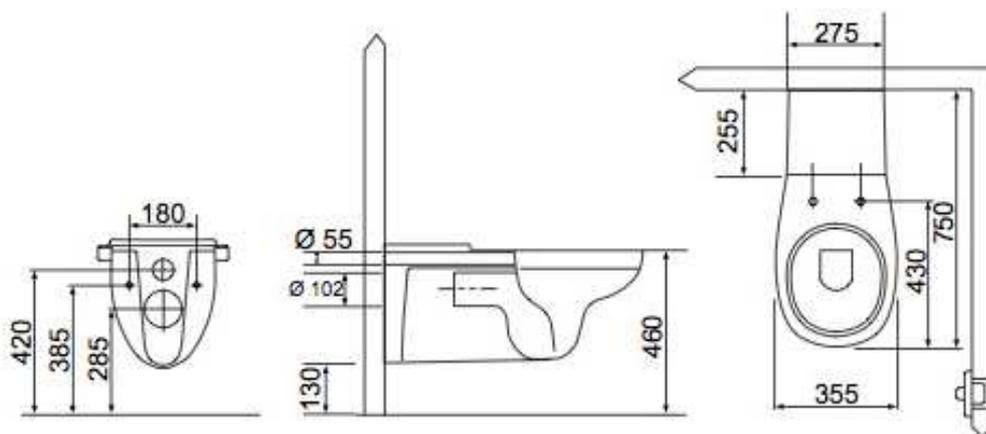

## Accessori



Copribordo polipropilene




Sedile in poliestere con apertura anteriore



Kit comando pneumatico a distanza per scarico W.C.



Tubetto di carico dal basso




Raccordo orizzontale P.P. per raccordo a parete



Curva 90° P.P. per raccordo pavimento



Miscelatore Termostatico BOMIX



Miscelatore Termostatico BOMIX



Doccetta con flessibile

## Installazione del comando a distanza (accessorio a richiesta) Cod. NS7068

### PER VASI WABI 2 (MONOBLOCCO)

- 1) Incassare nella parete adiacente al vaso, alla distanza dovuta, il tampone in polistirolo (1).
- 2) Incassare la guaina fornita a corredo prevedendo che la stessa colleghi il tampone in polistirolo con la parete dove verrà fissata la cassetta.

#### **Non murare direttamente il tubo siliconico in parete!!!**

- 3) L'entrata del tubetto per l'azionamento a distanza nella cassetta è prevista attraverso un'apposita scanalatura praticata nella parte centrale sul retro della cassetta.
- 4) Procedere con le opere di intonacatura e rivestimento delle pareti del bagno.
- 5) Estrarre il tampone di polistirolo dalla parete finita.
- 6) Infilare il tubetto in silicone attraverso la guaina precedentemente murata.
- 7) Montare il telaio di sostegno del pulsante utilizzando le viti in dotazione.
- 8) Montare il pulsante e la piastra di copertura alloggiandola negli appositi incastri.
- 9) Smontare il pulsante pneumatico fornito per l'installazione sul coperchio della cassetta dopo l'adattamento mostrato in figura utilizzarlo per chiudere il foro del coperchio

